KODAK EC35
Aparat fotograficzny na kliszę 35 mm


Skrócona instrukcja obsługi




Przed przystąpieniem do korzystania z aparatu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do użytku w przyszłości.

PIERWSZE KROKI


1. Sportello Posteriore
2. Blocco Posteriore
3. Komora na kasetę z filmem
4. Wałek przewijania wstecznego filmu
5. Lampa błyskowa
6. Pokrętło przewijania filmu
7. Zębatka filmu
8. Szpula odbiorcza filmu
9. Przycisk spustu migawki
10. Licznik klatek
11. Conchiglia Oculare
12. Włącznik zasilania lampy błyskowej
13. Wskaźnik gotowości lampy błyskowej
14. Przycisk przewijania wstecznego filmu
15. Korbka przewijania wstecznego filmu
16. Pokrywa komory baterii
17. Obiektyw
18. Uchwyt na pasek
19. Osłona obiektywu
20. Wziernik kliszy

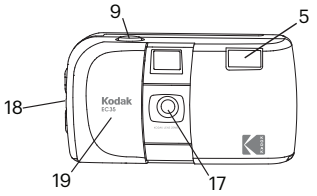

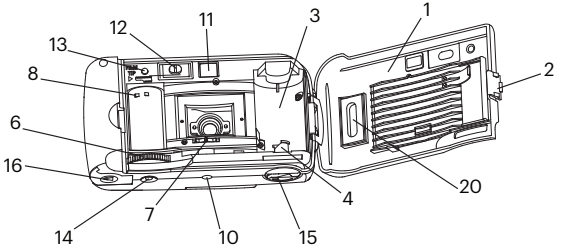


ŁADOWANIE FILMU

1. Otwórz tylną pokrywę aparatu (1) poprzez zwolnienie blokady tylnej pokrywy (2).
2. Włóż kasetę z filmem do komory na kasetę z filmem (3), sprawdzając, by pusty koniec filmu wsunąć do wałka przewijania wstecznego filmu (4).
3. Po prawidłowym umieszczeniu kasety wysuń początek filmu i wsun go w szpulę odbiorczą filmu (8).
4. Premere il Pulsante di Scatto (9) una volta e ruotare la Rotella Avanzamento Pellicola (6).
5. Sprawdź, aby perforacje w filmie zostały zaczepione o wypusty zębatki filmu (7).
6. Po prawidłowym załadowaniu filmu zamknij tylną pokrywę aparatu (1).
7. Naciśnij jeden raz przycisk spustu migawki (9). Powtórz kroki do momentu, aż licznik klatek (10) wskaże „1". Licznik klatek (10) wskazuje liczbę naświetleń rolki filmu w danej chwili.

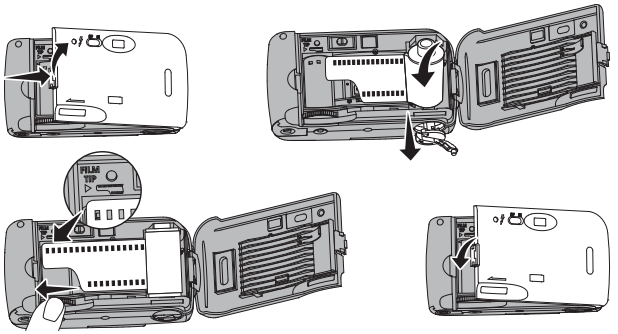

WKŁADANIE BATERII

1. Przyciśnij pokrywę komory baterii (16), aby ją otworzyć.
2. Włóż jedną baterię alkaliczną AA do pokrywy komory baterii (16) zgodnie ze wskaźnikiem polarności +.
3. Zamknij pokrywę komory baterii (16).

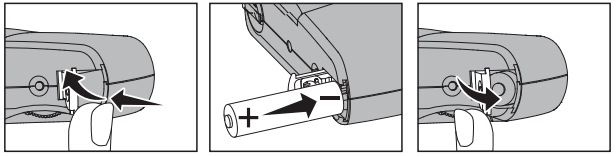


FOTOGRAFOWANIE

1. Przesuń i całkowicie otwórz osłonę obiektywu (19).
2. Skomponuj kadr zdjęcia, patrząc przez wizjer (11).
3. Ustaw się tak, aby kluczowy obiekt na zdjęciu znajdował się w odległości co najmniej 1,5 metra.
4. Określ, czy wymagana jest lampa błyskowa.
5. Naciśnij lekko przycisk spustu migawki (9) w celu wykonania zdjęc
6. eniu zdjęcia pokręć pokrętłem przewijania filmu (6),aż przestanie się obracać
7. Powtórz kroki od 2 do 6, aby wykonać kolejne zdjęcie.



WYJMOWANIE FILMU

1. Po wykonaniu ostatniego zdjęcia pokrętło przewijania filmu (6) przestanie się obracać.
2. Naciśnij przycisk przewijania wstecznego filmu (14), aby zwolnić film w celu zwinięcia.
3. Podnieś korbkę przewijania wstecznego filmu (15) i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwinąć film.
4. Otwórz tylną pokrywę aparatu (1) i wyjmij film w celu wywołania.

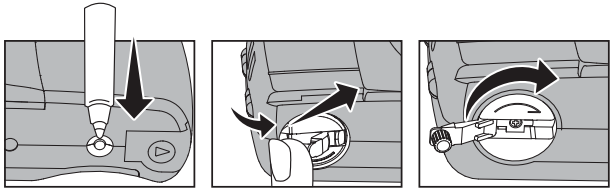

UŻYWANIE LAMPY BŁYSKOWEJ

1. Podczas fotografowania wewnątrz pomieszczeń lub w niedoświetlonych/zachmurzonych warunkach włącz lampę błyskową, przestawiając pokrętło Wł./Wył. lampy błyskowej (12).
2. Poczekaj, aż włączy się wskaźnik gotowości lampy błyskowej (13).
3. Nieużywaną lampę błyskową należy wyłączyć.

WAŻNE:

Jeśli lampa błyskowa jest włączona, a wskaźnik gotowości lampy błyskowej świeci na czerwono, lampa błyskowa zostanie uruchomiona jeden raz. Lampa błyskowa zostanie aktywowana podczas kolejnego zdjęcia.

Jeśli nie chcesz uruchamiać lampy błyskowej przy , zanim wskaźnik gotowości lampy błyskowej stanie się czerwony.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII:

Niewłaściwa wymiana baterii może stwarzać zagrożenie wycieku lub eksplozji, co może doprowadzić do obrażeń ciała. Niewłaściwie użytkowany akumulator może grozić pożarem lub poparzeniem chemicznym. Nie należy rozmontowywać baterii ani wystawiać jej na działanie materiałów przewodzących, wilgoci ani skrajnego upału. Nie używać ani nie ładować baterii w przypadku stwierdzenia wycieku, zmiany barwy, deformacji oraz innych nieprawidłowości. Nie pozostawiać baterii w stanie rozładowania ani nieużywania przez dłuższy czas. Unikać skrajnie wysokiej i niskiej temperatury podczas używania, przechowywania oraz transportu baterii. Żywotność baterii zależy od jej używania. Niedziałającą baterię należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami lub wyrzucić do kosza na odpady elektroniczne w przypadku braku regulacji prawnych. Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

www.kodak.retopro.co

©2026 RETO Production Ltd. All rights reserved.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.